


**A ANZEIGE**

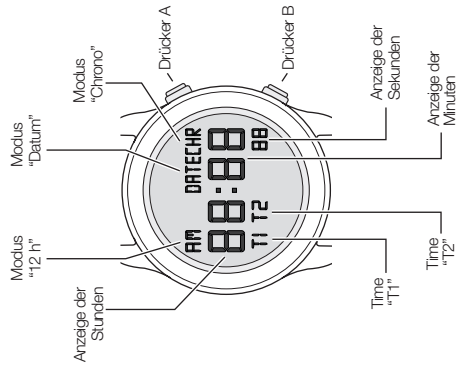

**B NAVIGATION**

**Time "T1"** 1 Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Wechselt zum Modus "Datum".

**Time "T2"** 4 Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Wechselt zum Modus "Chrono".

**Datum** 2 Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Wechselt zum Modus "Chrono". Das Datum wird 3 Sekunden angezeigt, mit automatischer Rückkehr zum Modus T1 nach dieser Zeit.

**Chrono** 3 Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Wechselt zum Modus "Time T2".

**Time "T2"** 4 Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Wechselt zum Modus "Time T1".

**C EINSTELLUNGEN**

1 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige blinkt.

2 Ein kurzes Drücken: Wechselt zwischen Anzeige „12h“ und „24h“ (Anzeige blinkt).

**C**

3 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige „Jahr“ (gross).

4 Ein kurzes Drücken: Anzeige „Jahr“ ändert: Drücker A: + Drücker B: - (Anzeige blinkt).

5 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige „Monat“ blinkt.

6 Ein kurzes Drücken: Anzeige „Monat“ ändert: Drücker A: + Drücker B: - (Anzeige blinkt).

ETA K18.401

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

593.666 - 24.09.2015 / ETA / 01

**EINSTELLUNGEN (Fortsetzung)**

7 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige „Tag“ blinkt.

8 Ein kurzes Drücken: Anzeige „Datum“ ändert: Drücker A: + Drücker B: - (Anzeige blinkt).

**C**

9 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige „Minuten“ blinkt.

10 Ein kurzes Drücken: Anzeige „Minuten“ ändert: Drücker A: + Drücker B: - (Anzeige blinkt).

11 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige „Stunden“ blinkt.

12 Ein kurzes Drücken: Anzeige „Stunden“ ändert: Drücker A: + Drücker B: - (Anzeige blinkt).

13 Ein längeres Drücken von 2,5 Sekunden: Anzeige „Sekunden“ blinkt.

14 Ein kurzes Drücken: Synchronisation der Anzeige „Sekunden“.

**D ZEITMESSUNGS-MODUS (CHRONO)**

Funktion SPLIT-TIME oder Zwischenzeiten

1 **START:** Ein kurzes Drücken: Anzeige: Minuten, Sekunden, 1/100-Sekunde.

2 Ein kurzes Drücken: Anzeige der „Zwischenzeit 1“. (Die Anzeige blinkt, Zeit läuft im Hintergrund weiter).

3 **RESTART:** (aufholend) Ein kurzes Drücken.

4 Ein kurzes Drücken: Anzeige der „Zwischenzeit 2“. (Die Anzeige blinkt, Zeit läuft im Hintergrund weiter).

5 **RESTART:** (aufholend) Ein kurzes Drücken.

6 **SCHLUSSZEIT:** Ein kurzes Drücken: Anzeige der Schlusszeit.

**D ZEITMESSUNGS-MODUS (CHRONO) (Fortsetzung)**

Funktion SPLIT-TIME oder Zwischenzeiten

7 **NULLSTELLUNG:** Ein kurzes Drücken.

**E ZEITMESSUNGS-MODUS (CHRONO)**

ADD Funktion

1 **START:** Ein kurzes Drücken: Anzeige: Minuten, Sekunden, 1/100-Sekunde.

2 Ein kurzes Drücken: Stoppt die Zeitmessung. (Die Zeit läuft im Hintergrund nicht weiter).

3 **RESTART:** Ein kurzes Drücken.

4 Ein kurzes Drücken: Stoppt die Zeitmessung. (Die Zeit läuft im Hintergrund nicht weiter).

5 **RESTART:** Ein kurzes Drücken.

6 **SCHLUSSZEIT:** Ein kurzes Drücken: Anzeige der Schlusszeit.

7 **NULLSTELLUNG:** Ein kurzes Drücken.

**E ZEITMESSUNGS-MODUS (CHRONO)**

Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Hintergrundbeleuchtung für Modus T1, T2, Datum (Dauer der Beleuchtung: 5 Sekunden).

Ein kurzes Drücken von 1,5 Sekunden: Hintergrundbeleuchtung für Modus Chrono (Dauer der Beleuchtung: 5 Sekunden).

**F HINTERGRUND-BELEUCHTUNG**

Beim Wechsel in den Einstellmodus wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch aktiviert. Diese bleibt während 5 Sekunden eingeschaltet oder dauerhaft aktiviert, wenn der Benutzer den Zeiger von 5 Sekunden zwischen zwei Bedienschritten nicht überschreitet.

**G END OF LIFE (EOL)**

Die Anzeige blinkt alle 4 Sekunden (im Modus: T1, T2, Datum, Chrono, Einstellungen).