


A AFFICHAGE

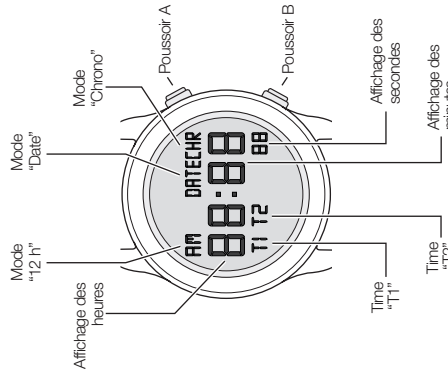

B NAVIGATION




1 Time "T1"
Une pression courte de 1,5 secondes: Sélection mode: "Date".

2 Date
Une pression courte de 1,5 secondes: Sélection mode: "Chrono".
La date reste affichée 3 secondes avec un retour automatique à l'issue de ce temps au mode T1.

3 Chrono
Une pression courte de 1,5 secondes: Sélection mode: Time "T2".

4 Time "T2"
Une pression courte de 1,5 secondes: Sélection mode: Time "T1".


C RÉGLAGES

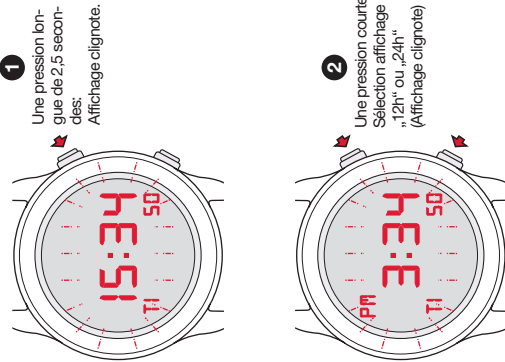

1 Une pression longue de 2,5 secondes: Affichage clignote.

2 Une pression courte: Sélection affichage: "12h" ou "24h" (Affichage clignote).

C

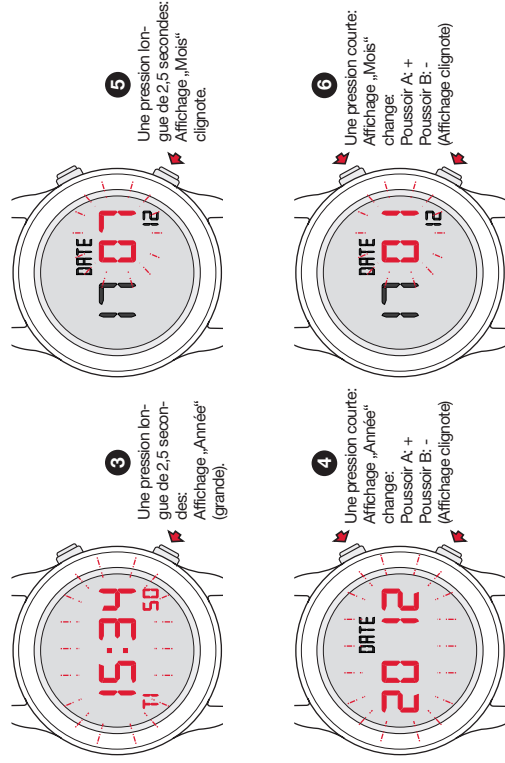

3 Une pression longue de 2,5 secondes: Affichage "Année" (grande).

4 Une pression courte: Affichage "Année" change: Poussoir A: + Poussoir B: - (Affichage clignote).

5 Une pression longue de 2,5 secondes: Affichage "Mois" clignote.


6 Une pression courte: Affichage "Mois" change: Poussoir A: + Poussoir B: - (Affichage clignote).

ETA K18.401

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

593.667 - 24.09.2015 / ETA / 01


D RÉGLAGES (suite)

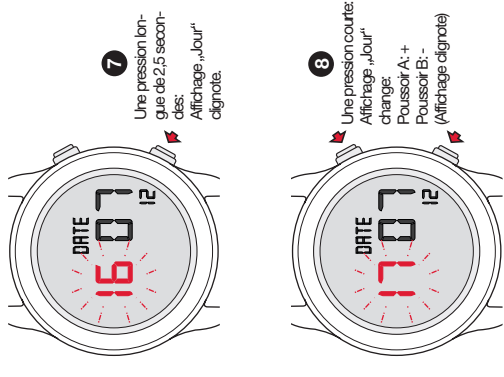

7 Une pression longue de 2,5 secondes: Affichage "Jour" clignote.


8 Une pression courte: Affichage "Jour" change: Poussoir A: + Poussoir B: - (Affichage clignote).

C

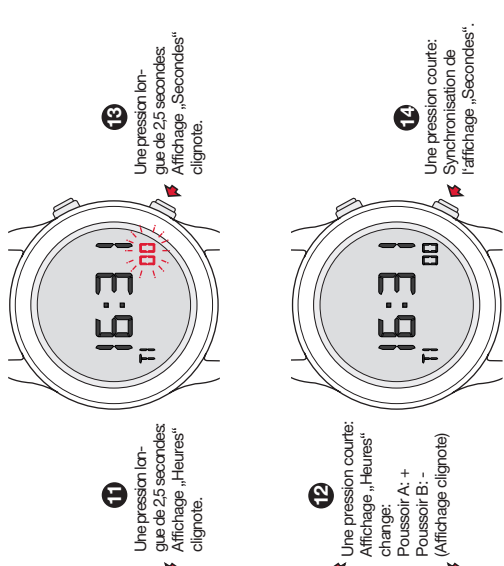

9 Une pression longue de 2,5 secondes: Affichage "Minutes" clignote.

10 Une pression courte: Affichage "Minutes" change: Poussoir A: + Poussoir B: - (Affichage clignote).

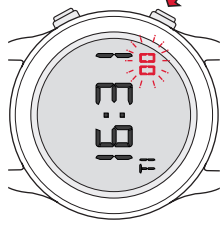


11 Une pression longue de 2,5 secondes: Affichage "Heures" clignote.



12 Une pression courte: Affichage "Heures" change: Poussoir A: + Poussoir B: - (Affichage clignote).

D MODE CHRONOMETRAGE

Fonction rattrapage ou temps intermédiaires

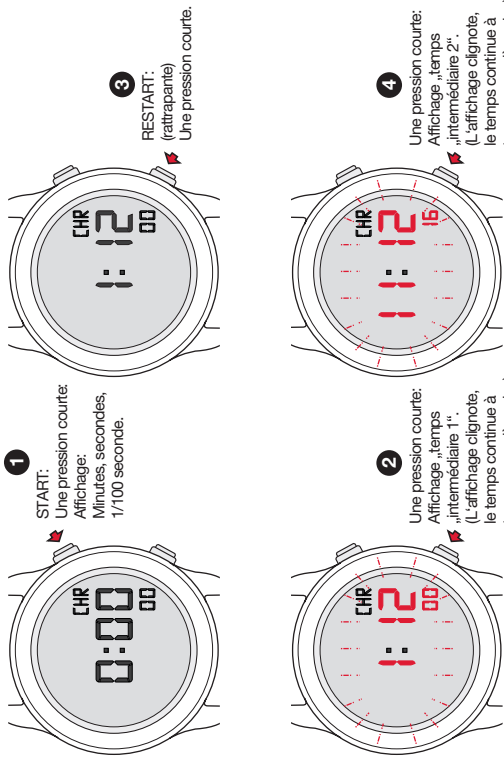


1 START:
Une pression courte: Affichage: Minutes, secondes, 1/100 seconde.

2 Une pression courte: Affichage: temps "intermédiaire 1". (Le temps continue à tourner en arrière-plan).

3 RESTART: (rattrapage)
Une pression courte.

4 Une pression courte: Affichage: temps "intermédiaire 2". (Le temps continue à tourner en arrière-plan).

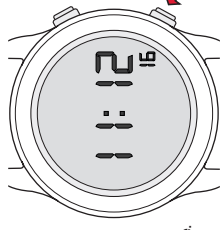


5 RESTART: (rattrapage)
Une pression courte.



6 TEMPS FINAL:
Une pression courte: Affichage du temps final.

D MODE CHRONOMETRAGE (suite)


Fonction rattrapage ou temps intermédiaires

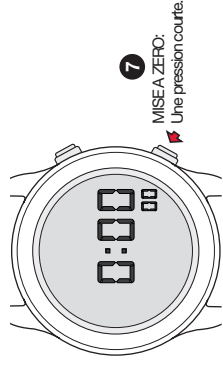

7 MISE A ZERO:
Une pression courte.

E MODE CHRONOMETRAGE

Fonction ADD

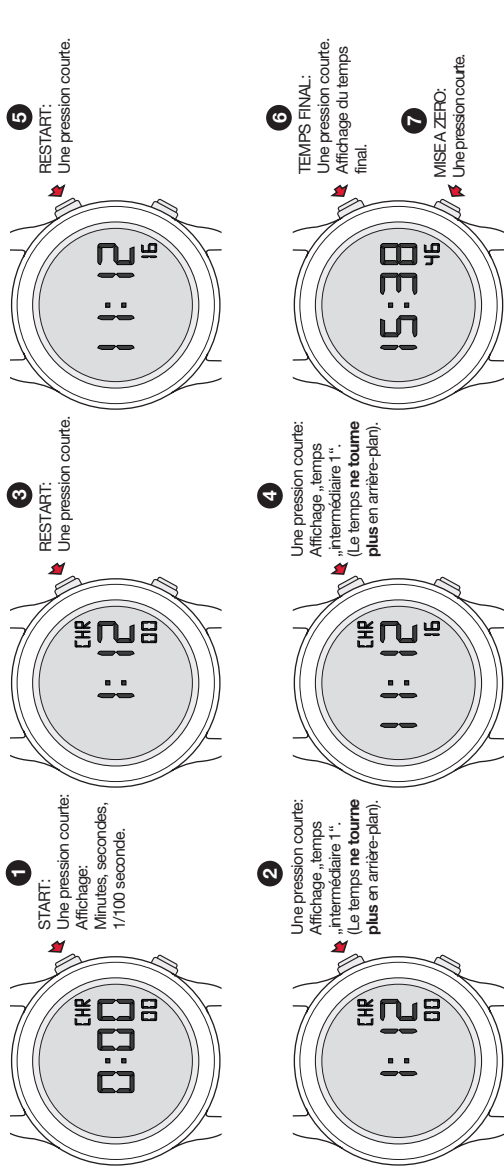


1 START:
Une pression courte: Affichage: Minutes, secondes, 1/100 seconde.


2 Une pression courte: Affichage: temps "intermédiaire 1". (Le temps ne tourne plus en arrière-plan).

3 RESTART:
Une pression courte.

4 Une pression courte: Affichage: temps "intermédiaire 1". (Le temps ne tourne plus en arrière-plan).

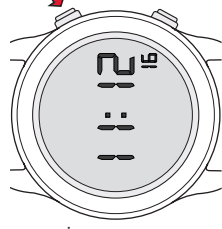

5 RESTART:
Une pression courte.

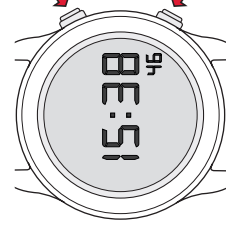


6 TEMPS FINAL:
Une pression courte: Affichage du temps final.

7 MISE A ZERO:
Une pression courte.


F RETROECLAIRAGE

Une pression courte de 1,5 secondes: Rétroéclairage pour les modes T1, T2, Date (Durée d'éclairage: 5 secondes).

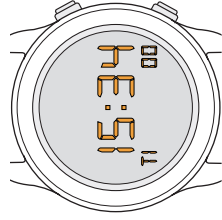


L'entrée en mode réglage enclenche automatiquement l'activation de la rétroéclairage. Celui-ci reste enclenché pendant 5 secondes ou de façon permanente si l'utilisateur ne sort pas d'une fenêtre de temps de 5 secondes entre deux manipulations.

Une pression courte de 1,5 secondes: Rétroéclairage pour le mode Chrono (Durée d'éclairage: 5 secondes).

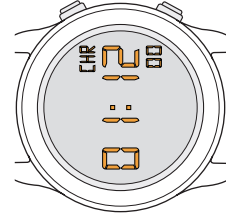

G END OF LIFE (EOL)

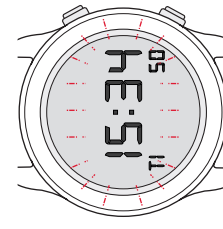

L'affichage clignote toutes les 4 secondes (en mode: T1, T2, date, chrono, réglage).