


ETA 251.242

Eta Swiss Quartz


317 237 - 01/00

A

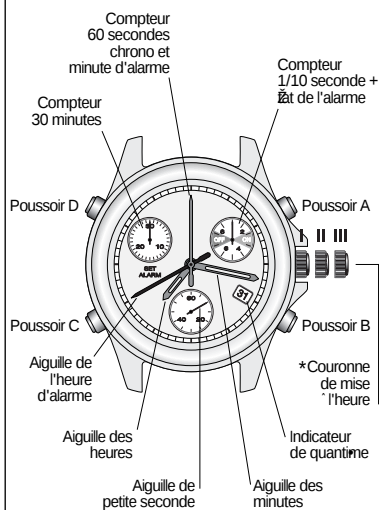

*Couronne en position 3 = arrêt du mouvement


Couronne en position 2

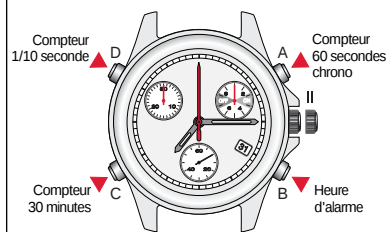

REMARQUES:
Toutes les aiguilles des compteurs doivent tre 12 heures.
Une pression courte sur les poussoirs, gère un mouve-ment pas pas des aiguilles.
Une pression longue (>1 seconde), gère un mouvement continu des aiguilles (correction rapide).

C


Couronne en position 2

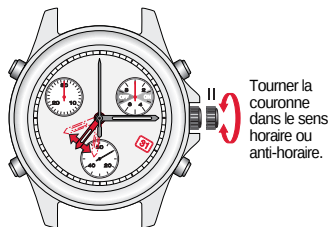

REMARQUE:
Correction de la date à chaque passage à minuit.
La modification du fuseau horaire implique une re-synchronisation de l'heure de l'horloge interne avec l'heure analogique (voir D).

D

Couronne en position 3

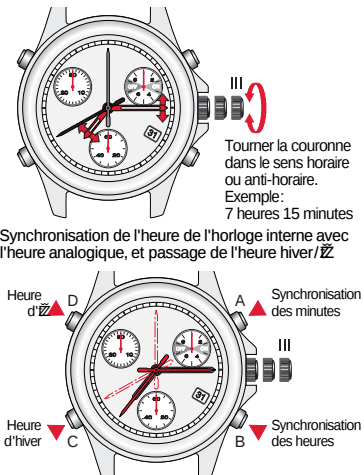


REMARQUE:
Une pression longue (>1 seconde), crée un mouvement continu des aiguilles (correction rapide).
Attendre que l'aiguille de petite seconde soit sur 12 heures, avant de tirer la couronne de mise l'heure en position 3.

E

REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Couronne en position 1

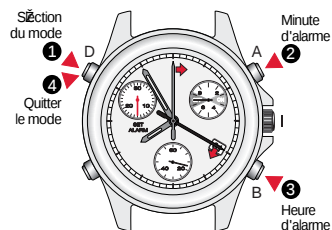


REMARQUES:
Le compteur 30 minutes se place en position "SET ALARM".
Une pression courte sur les poussoirs **g**ère un mouve-ment pas pas des aiguilles.
Une pression longue (>1 seconde) **g**ère un mouvement continu des aiguilles (correction rapide).
Après 15 secondes, le mode "Set Alarm" est **d**éactivé.

1 * **4** ordre des fonctions

F


ETAT ON/OFF ET TEST SONNERIE
Couronne en position 1

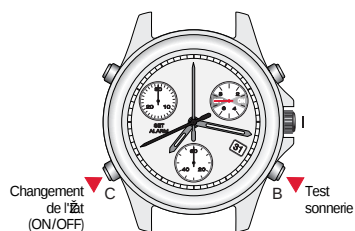

REMARQUES:
Le dispositif d'alarme est activé (ON) ou désactivé (OFF) alternativement.
Un signal sonore indique lorsque l'alarme est activée (ON).
Ces fonctions ne sont pas possibles si un chronométrage est en cours ou stoppé.

G

FONCTION SIMPLE
Couronne en position 1

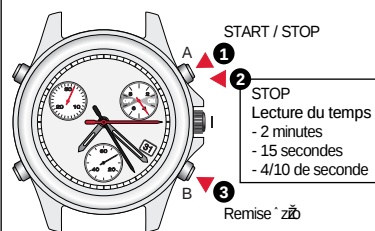


REMARQUE:
Pour toutes les fonctions chronographe - REMISE A ZERO -
Les aiguilles des compteurs 60 secondes chrono et
30 minutes se remettent à zéro. L'aiguille du compteur
1/10 seconde indique l'état de l'alarme.

1 * **3** ordre des fonctions


H

FONCTION ADD
Couronne en position 1

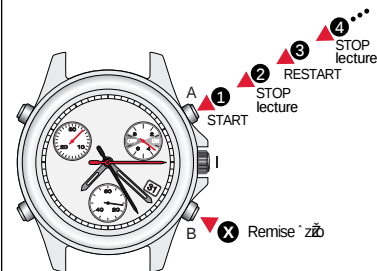

① * ④ ordre des fonctions


FONCTION SPLIT - TEMPS INTERMEDIAIRES
Couronne en position 1

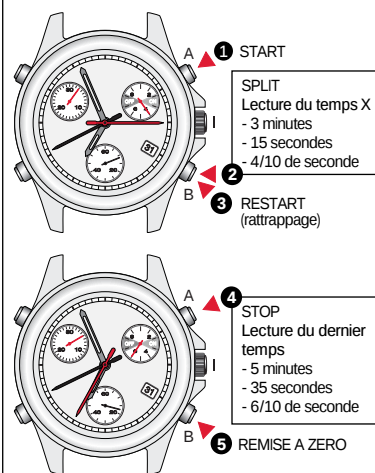

1 * **5** ordre des fonctions

J

FONCTION SPLIT - TEMPS INTERMEDIAIRES (suite)
 Couronne en position 1
 Double chronométrage simultané (T1, T2)

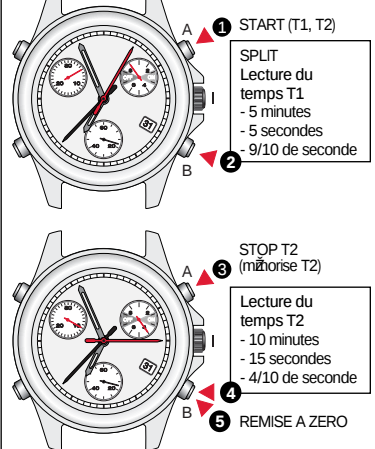

1 * **5** ordre des fonctions

K

FONCTION FLY-BACK
Nouveau chronométrage automatique
Couronne en position 1



REMARQUES:
La fonction FLY-BACK ne peut être activée que durant un chronométrage, en cours ou stoppé.
Les aiguilles des compteurs 30 minutes (temps >1 minute), 60 secondes Chrono et 1/10 seconde se remettent à zéro, et un nouveau chronométrage redémarre automatiquement.

1 * **4** ordre des fonctions